



取扱説明書

キット内容

Griplock 本体 x 1 個 / グリップ太さ調整用ラバー x 3 個 / フラットキー x 2 個 / 本取扱説明書

使用前の準備

Griplock のロックを付属のフラットキーで解除し本体を開きます。付属の 3 種類のグリップ太さ調整用ラバーを、使用する車両のグリップサイズに合うように組合せて下さい。使用するグリップ太さ調整用ラバーが決まつたらゴム系接着剤を使用して Griplock 本体にしっかりと固定して下さい。(画像 1 参照)

使用方法


本体を開きブレーキレバーを少し引いた位置で固定できるように画像 2 の矢印の部分を少し持ち上げながらスライドさせ調整する。ブレーキがロックされている事を確認し、本体を閉じてキー部分を押して施錠して下さい。
解錠はフラットキーを差し込み 90 度時計回りに回して下さい。



グリップ太さ調整用ラバー



画像 1

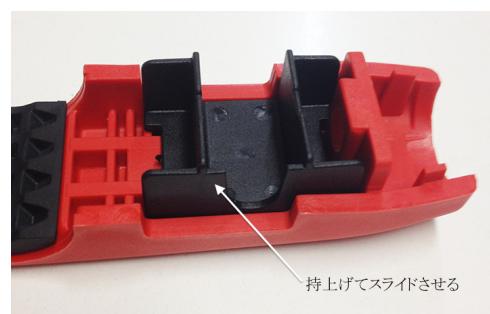

画像 2

使用上の注意

- ・対応車種：グリップ直径 27mm～38mm、ブレーキレバー寸法 高さ 15mm 以下 厚さ 12mm 以下。
(ハーレーダビッドソン及びハンドガード付車両にはご使用頂けません。)
- ・当製品は盗難行為に対して 100% 補償する物ではありません。
- ・長期間ブレーキをロックさせたままにした場合、車両のブレーキ油圧系統に負担がかかる場合がございますのでご注意下さい。施錠後、ブレーキ機能が正常に作動する事を必ず確認してから走行して下さい。
- ・保証期間はご購入から 1 年間です。(ご購入時のレシート・領収書は大切に保管して下さい。)

製品についてのお問い合わせは下記までお願いします。

Griplock International Ltd 社 日本正規総輸入代理店 株式会社 STILE(スティーレ)

<http://www.stile-ltd.com>